

デラックス
DXオミコシフェニックス あそかたの遊び方

がめん どうが
画面をクリックして動画をチェック!!

けいたいでんわ パソコンによる通信料、接続料、パケット通信料などは、お客様のご負担になります。ご了承ください。

1

あそかたせつめいどうが
遊び方説明動画

あそかたせつめいどうが
**遊び方説明動画を見て、ゴルドンオニタイジン、
トラドラオニタイジン極を完成させよう!**



あそかたせつめいどうが「遊び方説明動画」は2022年10月9日(日)より公開となります。
どうが しちほしきげん あそ かたせつめいどうが あそ かたせつめいどうが あそ かたせつめいどうが あそ かたせつめいどうが
動画視聴期間:2023年3月末日予定 ※予告なく変更になる場合がございます。

がいご
(外部サイトへリンク)

2

バンマニ!


デラックス **DX オミコシフェニックスの公式レビュー!**



URL ▶ <https://www.youtube.com/watch?v=OEaoOaqTzMs&t=347s>

がいご
(外部サイトへリンク)

ないよう
セット内容

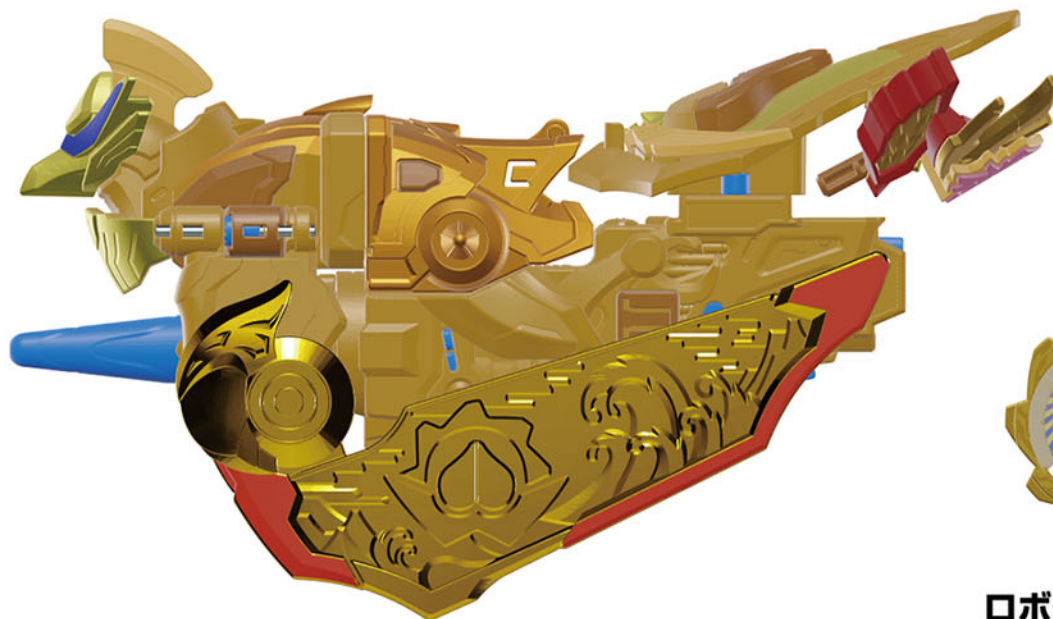

ほんたい
オミコシフェニックス本体…1

ロボタロウギア
あばたろうきわみ
暴太郎極…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

使用上の注意

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされているボタン電池はテスト用です。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。

やじるしいちらん
矢印一覧

とっつけます。 | とはずります。 | かどう可動させます。

オミコシフェニックスの単品遊び


ぜつえん とはずかた 絶縁シートの取り外し方

①オミコシフェニックスから絶縁シートを
やじるしほうこうひぬ
矢印の方向に引き抜きます。

→セリフ「オミコシフェニックス」が鳴り、
ひか
LEDが光ります。

②本体底面リセットボタンを
ほんたいいていめん
先の細い棒などで軽く押します。


→セリフ「オミコシフェニックス」が
な
鳴り、LEDが光ります。

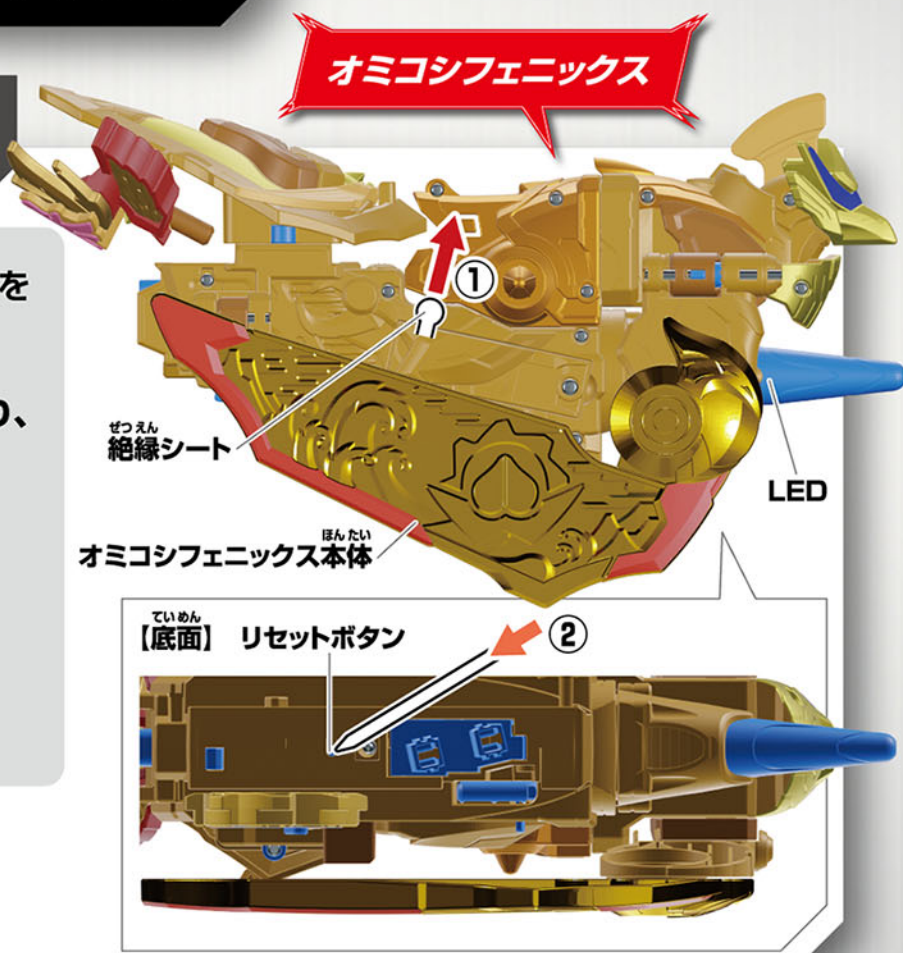

はね へんけい 羽パーツの変形

オミコシフェニックスの
はね
羽パーツを
へんけい
変形させることが
できます。

※はんたいがわ どうよ
反対側も同様に
へんけい
変形させることが
できます。

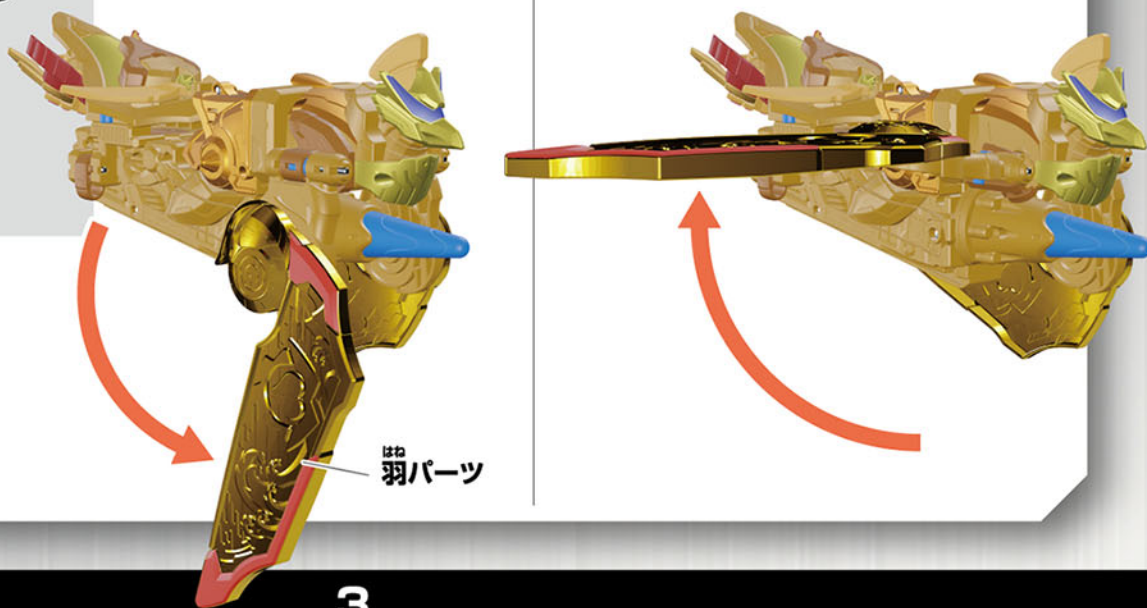

やじるしいちらん
矢印一覧

← 取り付けます。 | ← 取り外します。 | ← 可動させます。

オミコシフェニックスの単品遊び

ボタン電池の交換

かなら ほこしゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。



●セットされている電池は、テスト用です。

① 電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

② ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を

プラスマイナス ちゅうい
⊕⊖に注意してそれぞれセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体グリップのミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせ、

①-1と逆方向にネジを回して電池ぶたを閉じます。

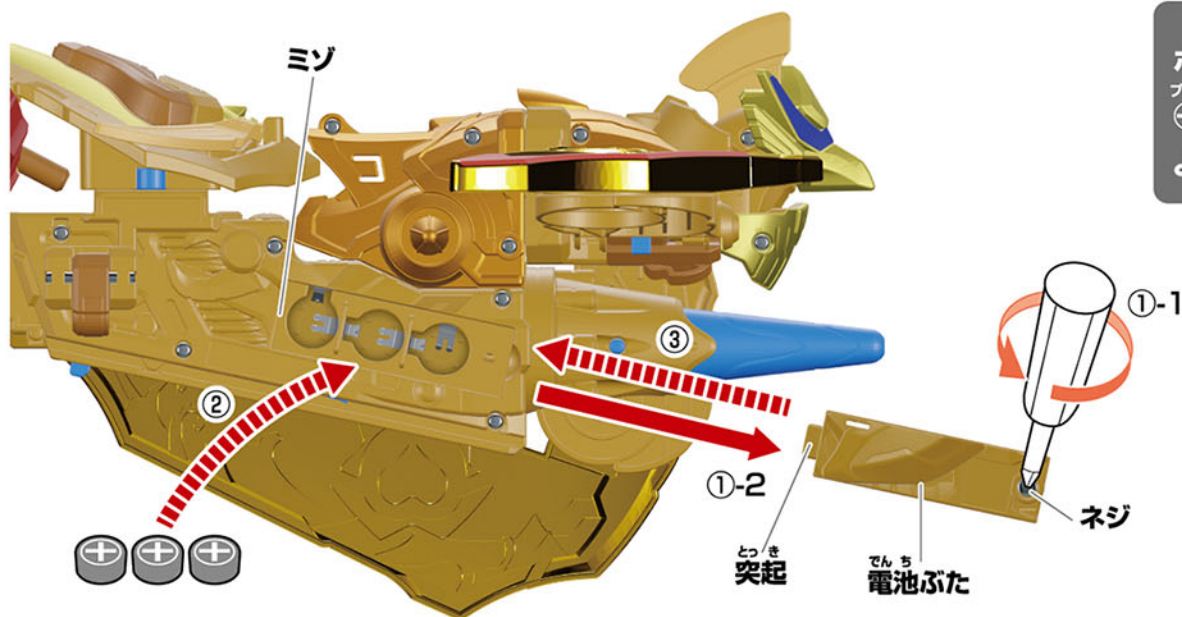

ボタン電池は上側が
プラス したがわ マイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。


やじるしいちらん
矢印一覧



とつつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

オミコシフェニックスの単品遊び

おんせいあそ 音声遊び



※羽パーツを変形させた状態から始めます。

ほんたいのボタンを短押しします。

→ボタンを短押しするたびに

LEDが光り、4種類の音が

順に鳴ります。

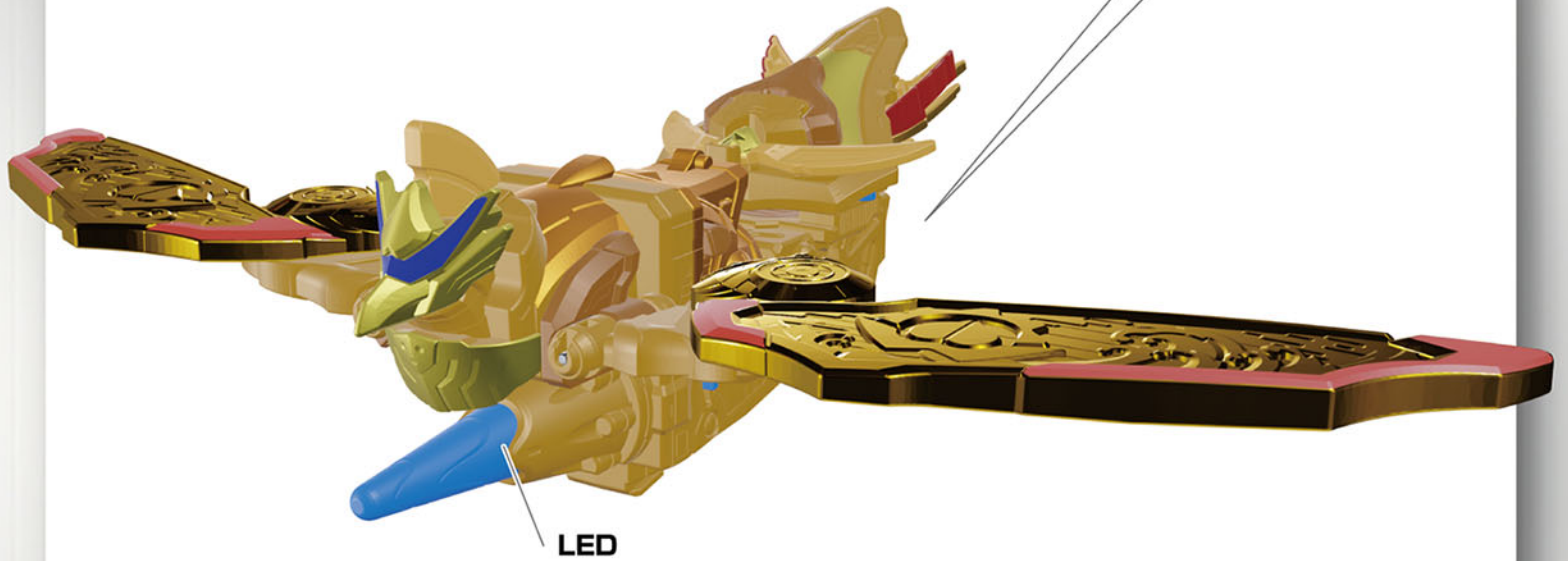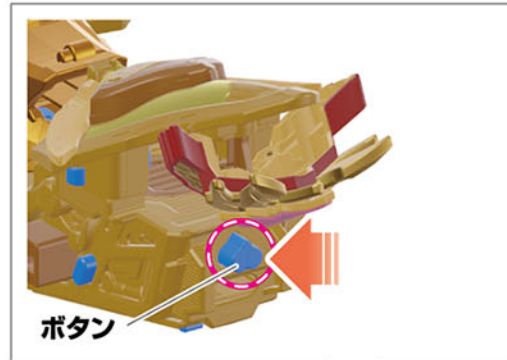

やじるしいちらん
矢印一覧

← 取り付けます。 | ← 取り外します。 | ← 可動させます。

れんどうあそ ドンブラスターとの連動遊び

へんしんあそ 変身遊び

※DXドンブラスター(別売り)に付属するアバタロウギア ドンモモタロウを例に説明します。
詳しくはドンブラスターのWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2604372>

※ドンブラスターでアバタロウギア ドンモモタロウを読み込んだ状態から始めます。
ギアを読み込んでいない状態で、連動遊びはできません。

①オミコシフェニックスを
ドンブラスターにセットします。

→ **ドンブラスター**
「パーリータータイム!」が
鳴ります。

→ **オミコシフェニックス**
LEDが光り、取り付け音と
セリフ「オミコシフェニックス!」
が鳴ります。

②ギアディスクを矢印の
方向に回します。

→ LEDが光り、セリフ「いよおー!」が
鳴り、変身待機音1が流れます。

※反対方向に回しても
ギアの検出はできません。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

れんどうあそ ドンブラスターとの連動遊び

へんしんあそ 変身遊び

- ③変身待機音1が鳴っている間に、
ギアディスクを更に回して、
ギアの読み込みを行います。
→読み込みを行っている間、
セリフ「どん!」が鳴ります。
※読み込み中に矢印と反対方向に
回さないでください。
④ギアディスクを回し続けます。
→セリフ「どんぶらこお!」と
鳴ったら読み込み完了です。
LEDが光り、セリフ
「ドンフェスティバルタイム!」が鳴り、
変身待機音2が流れます。
⑤変身待機音2再生中に
トリガーを引きます。
→LEDが光り、変身完了音とセリフ
「完全無欠の鬼退治!」
「ゴルドンモモタロウ、よっ!天下無双!」が
鳴り、変身完了です。
※変身完了後にトリガーを引くと、
パワーアップ攻撃音が鳴ります。



ドンフェスティバルタイム!




ゴルドンモモタロウ、
よっ!天下無双!



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

れん どう あそ ドンブラスターとの連動遊び

ひ っ さ つ わ ざ あ そ 必 殺 技 遊 び

① 変身完了後、オミコシフェニックス背面の
ボタンを押します。

→ LEDが光り、セリフ

「超フェスティバルタイム!」が鳴り、
その後必殺技待機音が鳴ります。

② 必殺技待機音が鳴っている間に
トリガーを引きます。

→ LEDが光り、セリフ

「ゴールドんぶらこお!」「モモヤー!」が鳴り、
必殺技音が鳴ります。

※ 変身完了後、アバタロウギアを
外した状態でも必殺技遊びを
お楽しみいただけます。

ギアの取り外し方は

ドンブラスターのWEB取扱説明書を
ご確認ください。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

れんどうあそ ドンブラスターとの連動遊び

がつたいあそ 合体遊び

デラックス
※DXドンブラスター(別売り)にオミコシフェニックスを取り付けた状態から行います。

※ロボタロウギア あばたろうきわみ 暴太郎極 しよを使用します。

①ドンブラスターに

ロボタロウギア あばたろうきわみ 暴太郎極
を
セットします。

※このとき、音声は鳴りません。

②ギアディスクを

矢印の方向に回します。

→LEDが光り、セリフ「いよおー！」が
鳴り、変身待機音1が流れます。

※反対方向に回しても

ギアの検出はできません。

③変身待機音1が鳴っている間に、

ギアディスクを更に回して、
ギアの読み込みを行います。

→読み込みを行っている間、

LEDが光り、セリフ「どん！」が鳴ります。

※読み込み中に矢印と反対方向に
回さないでください。



ロボタロウギア あばたろうきわみ 暴太郎極



やじるしいちらん
矢印一覧

とっつけます。 | とはずします。 | かどう可動させます。

れんどうあそ ドンブラスターとの連動遊び

がつたいあそ 合体遊び

④ギアディスクを回し続けます。

→LEDが光り、

セリフ「どんぶらこお!」と
鳴ったら読み込み完了です。

セリフ

「超ロボタロウ合身!」が鳴り、
合体待機音が流れます。

⑤合体待機音再生中に

トリガーを引きます。

→LEDが光り、合体完了音とセリフ

「完成!」「一騎桃千!鬼退治!」が
鳴り、合体完了です。

※合体完了後にトリガーを引くと、
パワーアップ攻撃音が鳴ります。



ちよう
超ロボタロウ合身!



いつきとうせんおにたいじ
一騎桃千!鬼退治!

やじるしいちらん
矢印一覧

取り付けます。 | 取り外します。 | 可動させます。

れんどうあそ ドンブラスターとの連動遊び

がったいひっさつわざあそ 合体必殺技遊び

① 変身完了後、オミコシフェニックス背面のボタンを押します。

→ LEDが光り、セリフ

「超フェスティバルタイム!」が鳴り、その後必殺技待機音が鳴ります。

② 必殺技待機音が鳴っている間にトリガーを引きます。

→ LEDが光り、セリフ「ロボタロウどんぶらこお!」「えんやらやー!」が鳴り、必殺技音が鳴ります。



ちよう
超フェスティバルタイム!

ロボタロウどんぶらこお!

えんやらやー!


とはずかた オミコシフェニックスの取り外し方

取り外しボタンを押しながら、

オミコシフェニックスを矢印の方向に引き抜きます。

→ 取り外し音が鳴ります。

とはず
取り外しボタン

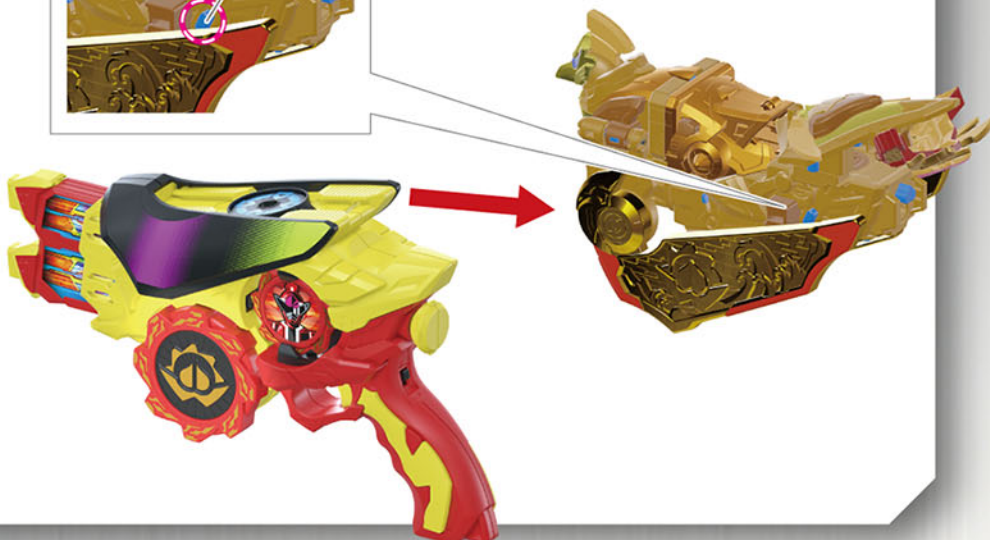


やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は す 取り外します。 |




か どう 可動させます。

ゴールドンオニタイジン


オミコシフェニックスの合体準備 がつたいじゅん び

※ ない よう しょうたい はじ セット内容の状態から始めます。


1 ほんたい かいじょ お ぶき と はす 本体のロック解除ボタンを押しながら、武器パーツを取り外します。

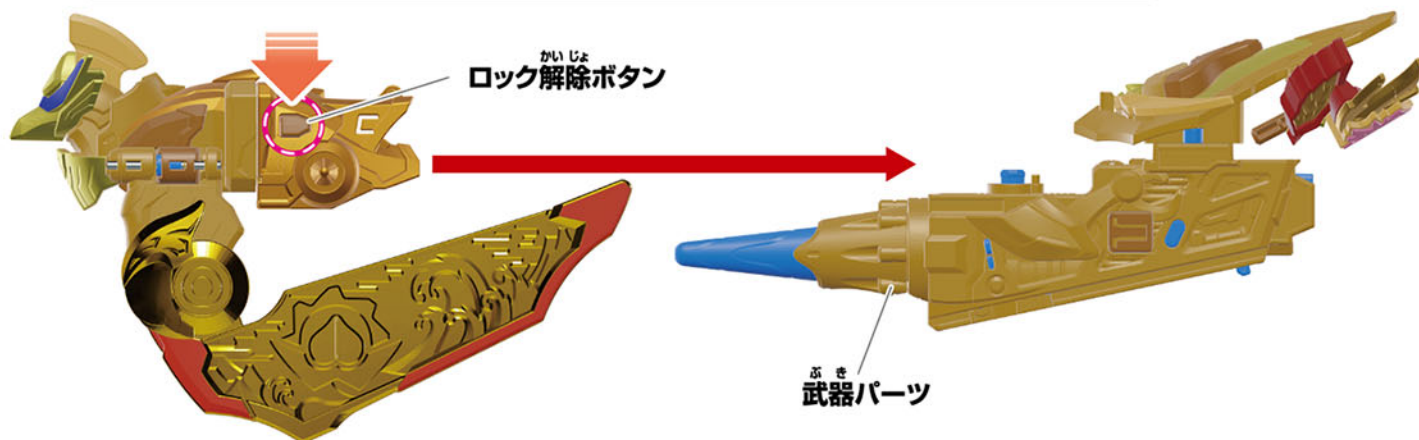


2 ほんたい どうたいうし と はす 本体から胴体後ろパーツを取り外します。

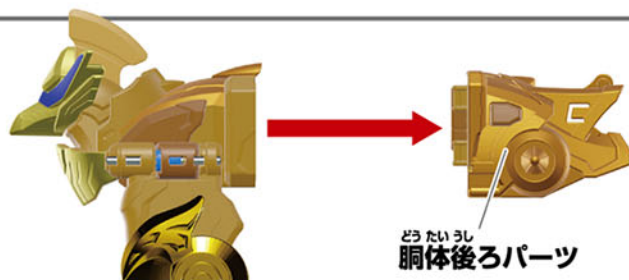

3 ぶき たて と はす 武器パーツから盾パーツを取り外します。

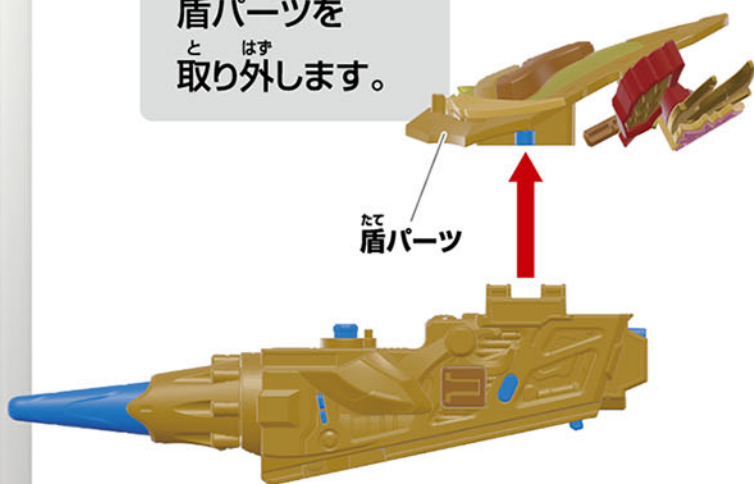

4 たて かぶと と はす 盾パーツから兜パーツを取り外します。

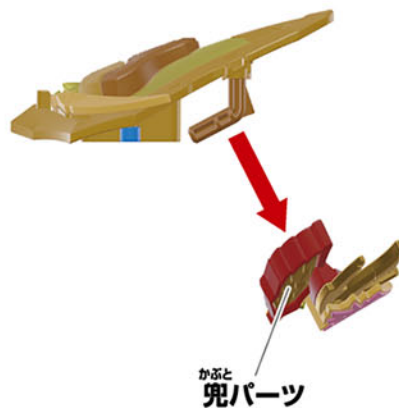


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

ゴールドンオニタイジン

ドンオニタイジンの合体準備

※DX^{デラックス}ドンオニタイジン(別売り)を使用します。

※詳しくはDX^{デラックス}ドンオニタイジンのWEB取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}をご参照^{さんしょう}ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2610344>

※ドンオニタイジンが完成^{かんせい}した状態^{じょうたい}から始め^{はじ}ます。

ドンオニタイジン^すを
図^{じょうたい}の状態^{じょうたい}にします。



かたな
刀パーツ



ドンオニタイジン^{ほんたい}本体



かたな
刀パーツ



かみしも
袖パーツ(右)



かみしも
袖パーツ(左)

やじるしいちらん
矢印一覧

← 取り付けます。 | ← 取り外します。 | ← 可動させます。

ゴールドンオニタイジン

ゴールドンオニタイジンへの合体

1

① 刀パーツ同士を

取り付け、

② 胴体後ろパーツに

取り付けます。

③ 武器パーツを

差し込みます。


→ LEDが発光し、

セリフ

「超ロボタロウ合身！」

が鳴り、合体待機音が
流れます。


超ロボタロウ合身!

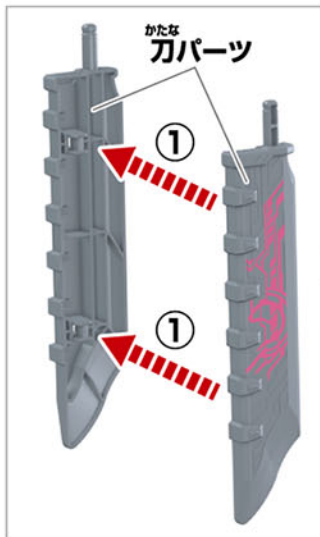

2

武器パーツに

袴パーツを取り付けます。

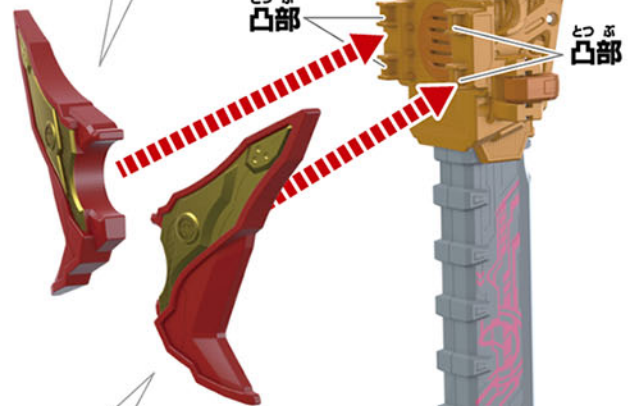

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。





かどう可動させます。

ゴールドンオニタイジン

ゴールドンオニタイジンへの合体


3

レバーをひきます。
→取っ手パーツの爪かけが出ます。

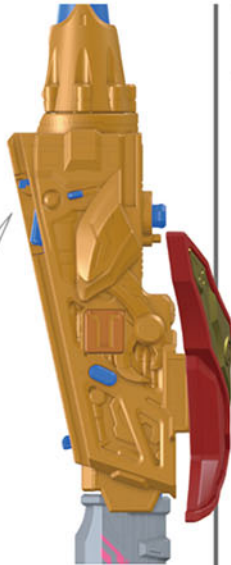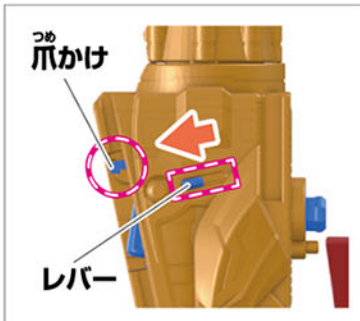


4

爪かけを使って取っ手パーツを引き出します。
※取っ手パーツを戻す際はカチッと音がなるまで押し込みます。

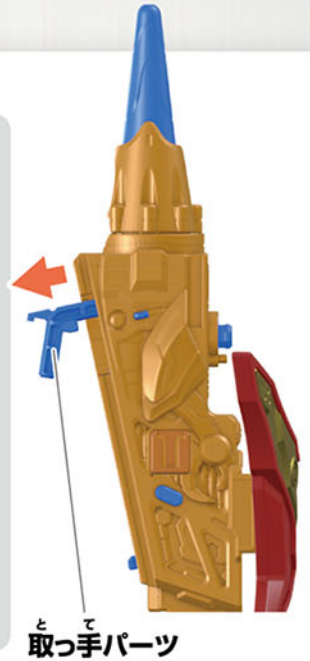



5

胴体前パーツの羽パーツをへんけい変形させます。

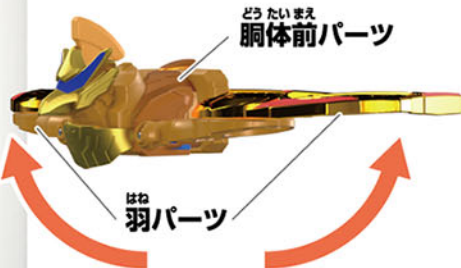

6

胴体前パーツをドンロボタロウにとっつけます。

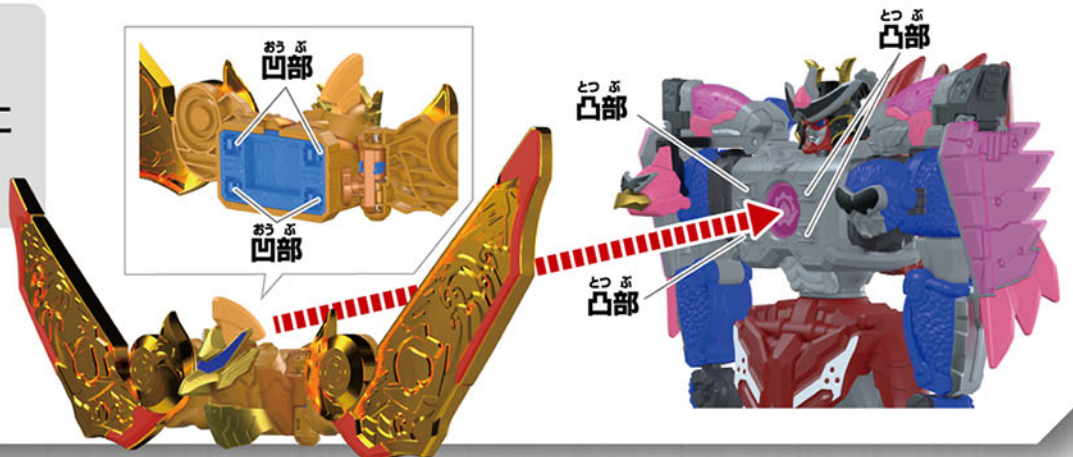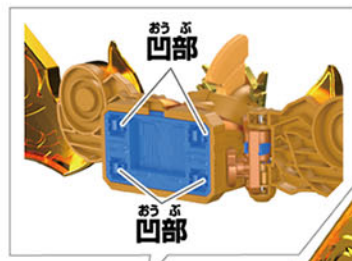

やじるしいちらん
矢印一覧

とっつけます。 | とはずします。 | かどう可動させます。

ゴールドンオニタイジン

ゴールドンオニタイジンへの合体

7

りょううで そとがわ ど
両腕を外側に90度
かいてん
回転させます。

せつめい
※説明のために
いちぶす しょうりやく
一部図を省略しています。



8

てくび うちがわ ど
手首を内側に90度
かいてん
回転させます。

せつめい
※説明のために
いちぶす しょうりやく
一部図を省略しています。



9

うで あ
腕を上げます。


せつめい いちぶす
※説明のために一部図を
しょうりやく
省略しています。
はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。



10

てくび ひら
手首を開きます。

せつめい いちぶ
※説明のために一部
す しょうりやく
図を省略しています。
はんたいがわ どうよう
※反対側も同様です。

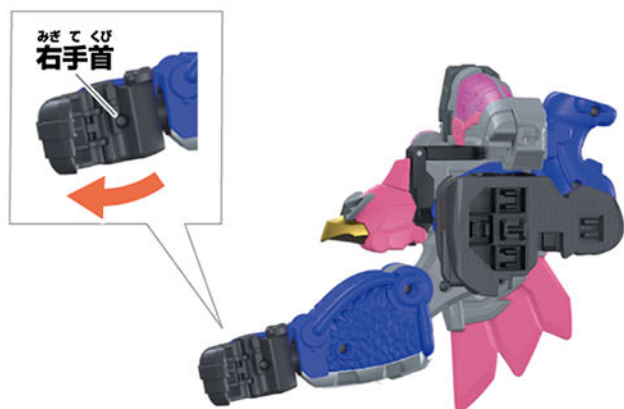


やじるしいちらん
矢印一覧



とっ
取り付けます。



とはず
取り外します。



かどう
可動させます。


ゴールドンオニタイジン

ゴールドンオニタイジンへの合体 がつたい


11

ぶき
武器パーツを
みぎてくびとっ
右手首に取り付けます。

せつめい
※説明のために
いちぶずしょうりやく
一部図を省略しています。

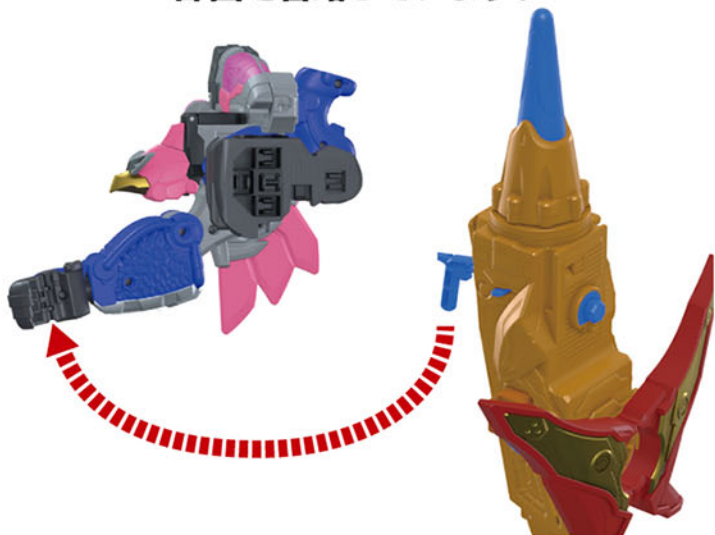


みぎてくびと
右手首を閉じます。

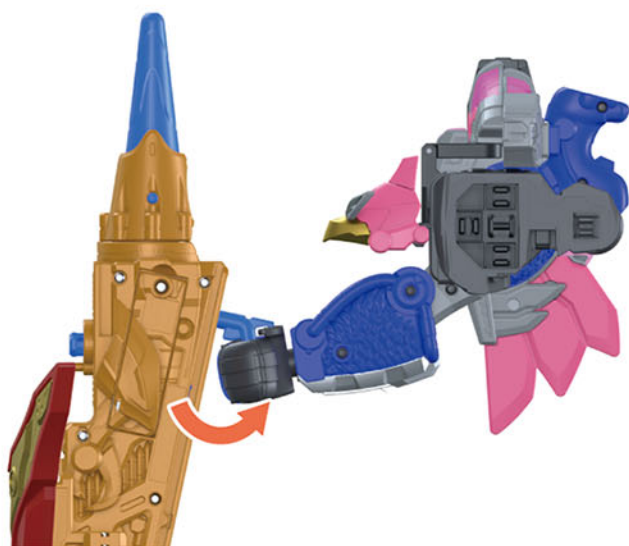


12

たて
盾パーツを
ひだりてくびとっ
左手首に取り付けます。

せつめい
※説明のために
いちぶずしょうりやく
一部図を省略しています。

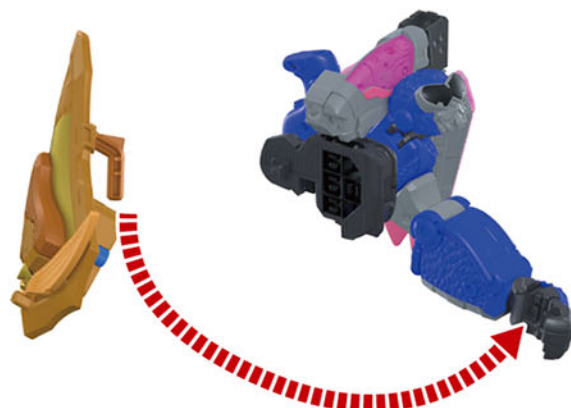

ひだりてくびと
左手首を閉じます。

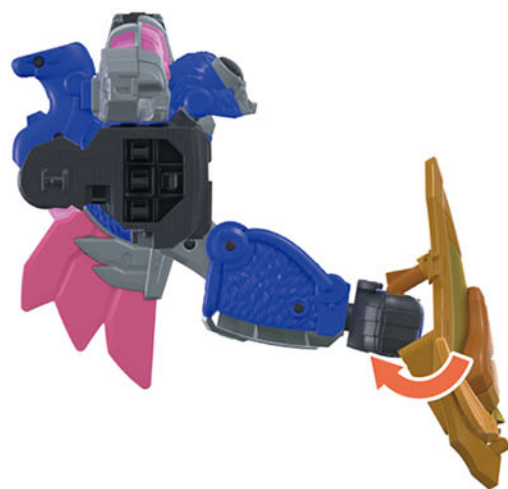


やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず 取 り 外 し ます。 |



か どう 可 動 さ せ ます。

ゴールドンオニタイジン

ゴールドンオニタイジンへの合体 が っ た い

13

ドンロボタロウに
かぶと
兜パーツを
と っ け ます。



14

ぶ き
武器パーツに
あば た ろうきわみ
ロボタロウギア 暴太郎極を
と っ け ます。
→LEDが発光し、
はっ こう
が っ た い か ん り よう お ん な
合体完了音が鳴ります。




やじるしいちらん
矢印一覧



とつつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

ゴールドンオニタイジン

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

- ①武器パーツからロボタロウギア 暴太郎極を取り外します。
→LEDが発光し、必殺技待機音が鳴ります。
- ②武器パーツにロボタロウギア 暴太郎極を取り付けます。
→LEDが発光し、セリフ「ゴールドンロボタロ斬!」
「えんやらやー!」が鳴り、必殺技音が鳴ります。

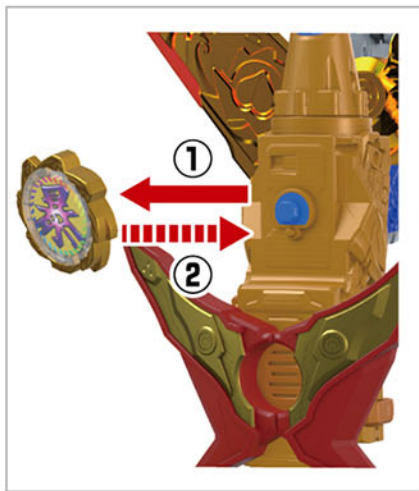

ゴールドンロボタロ斬!

えんやらやー!

やじるしいちらん
矢印一覧



と っ け ます。 |



と は ず ます。 |




か どう 可動させます。

トラドラオニタイジン^{きわみ}極

オミコシフェニックスの^{がつたいじゅんび}合体準備


オミコシフェニックスを
す じょうたい
図の状態にします。

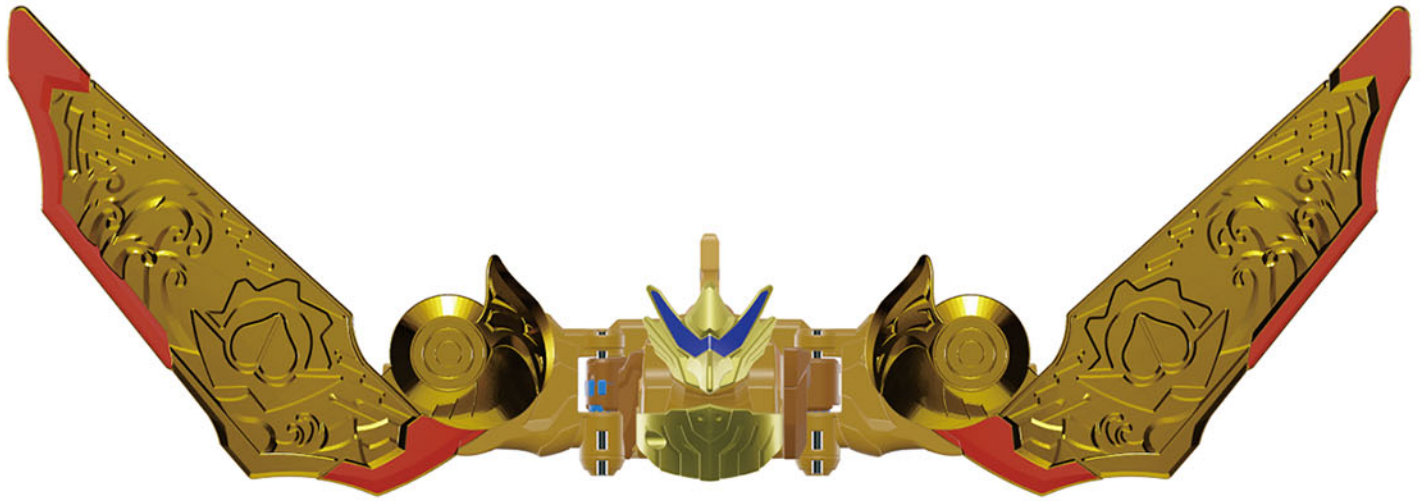

どろたいまえ
胴体前パーツ



どろたいうし
胴体後ろパーツ

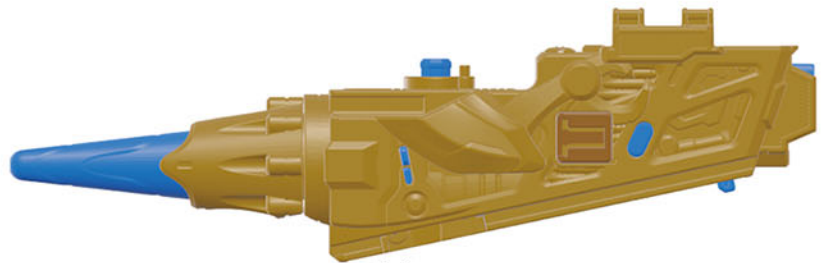

ぶき
武器パーツ



たて
盾パーツ


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずります。



かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極 きわみ

トラドラオニタイジンの合体準備 がったいじゆんび

※DXドラオニタイジン(別売り)、DX虎龍攻神(別売り)を使用します。

※詳しくはDX虎龍攻神のWEB取扱説明書をご参照ください。

<https://toy.bandai.co.jp/manuals/pdf.php?id=2625903>


※トラドラオニタイジンが完成した状態から始めます。

1

トラドラオニタイジン
を
図の状態にします。




やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

トラドラオニタイジン^{きわみ}極

トラドラオニタイジンの^{がつたいじゅんび}合体準備


2

ひだりうで
左腕パーツから
しっぽ
尻尾パーツを^{とはず}取り外します。



3

ほんたい
ドンロボゴクウ本体の
くびぶぶん
首部分を変形させます。

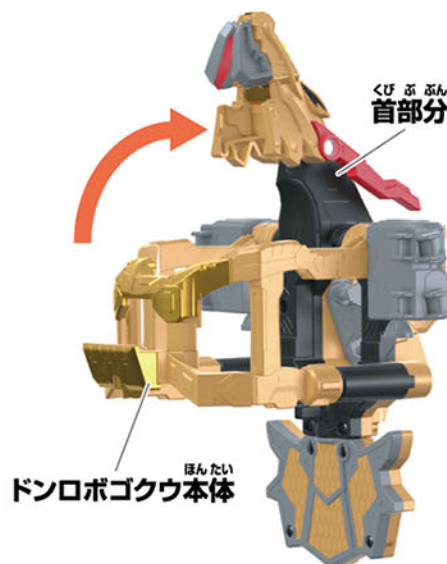

4

ほんたい
本体の腰パーツを
へんけい
変形させます。



やじるしいちらん
矢印一覧



と っ
取り付けます。



と はす
取り外します。




かどう
可動させます。

トラドラオニタイジン^{きわみ}極

トラドラオニタイジンの^{がったいじゅんび}合体準備


5

みぎうで
右腕パーツから
つめ
と はす
爪パーツを取り外します。

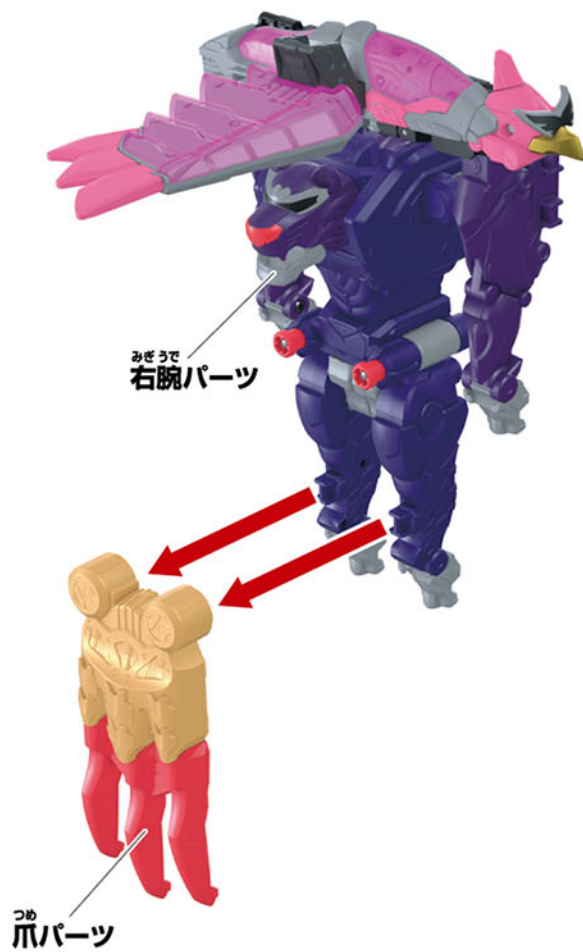

6

ほんたい
ドンロボゴクウ本体を
みぎうで
と っ
右腕パーツに取り付けます。

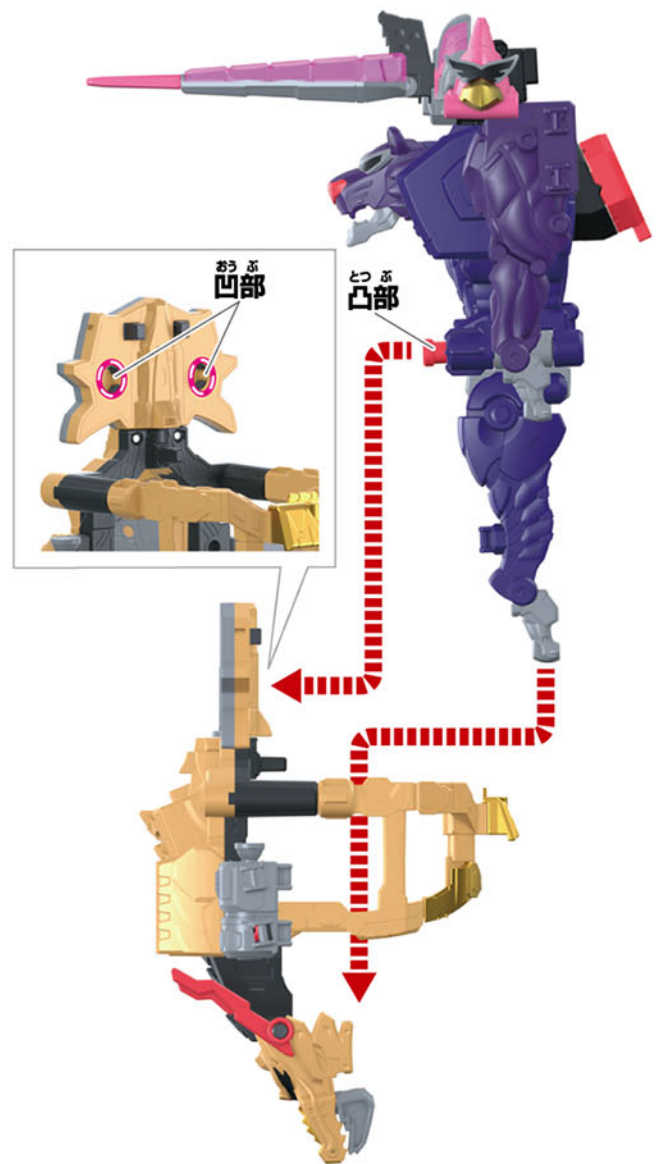

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極 きわみ

トラドラオニタイジン極 きわみ への合体 がつたい

1

① 刀 かたな パーツ どうし 同士を

とっつけ、

② 胴体 どうたい 後ろ うし パーツに

とっつけます。

③ 武器 ぶき パーツを

さこ差し込みます。

→ LED はっこう が発光し、

セリフ

「超 ちよう ロボ がっしん タロウ おん 合身！」


が鳴り、合体 な 待機音 おん が

なが流れます。



③

ちよう がっしん
超 おん ロボ な タロウ おん 合身!

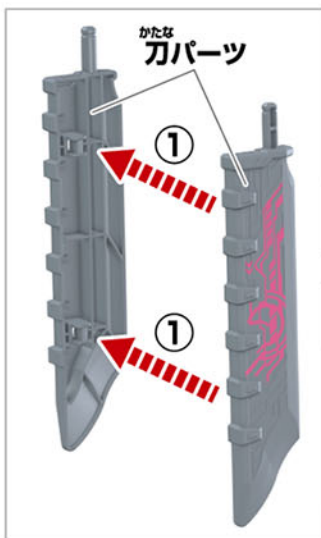

かたな
刀 どうし パーツ

①

①

②

2

武器 ぶき パーツに

かみしも とっつけ 襟 つ パーツを取り付けます。




かみしも
襟 みぎ パーツ (右)

おぼ
凹 おぼ 部


とつ
凸 とつ 部

とつ
凸 とつ 部

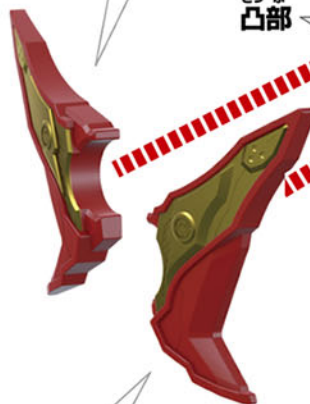

かみしも
襟 ひだり パーツ (左)

おぼ
凹 おぼ 部

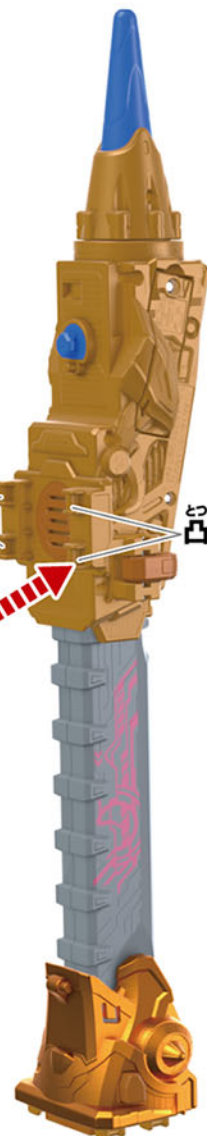


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極^{きわみ}

トラドラオニタイジン極^{きわみ}への合体^{がったい}



3

武器パーツのジョイント部^ぶを
90度^{どへんけい}変形させて、
尻尾パーツを^{しっぽ}
取り付けます。

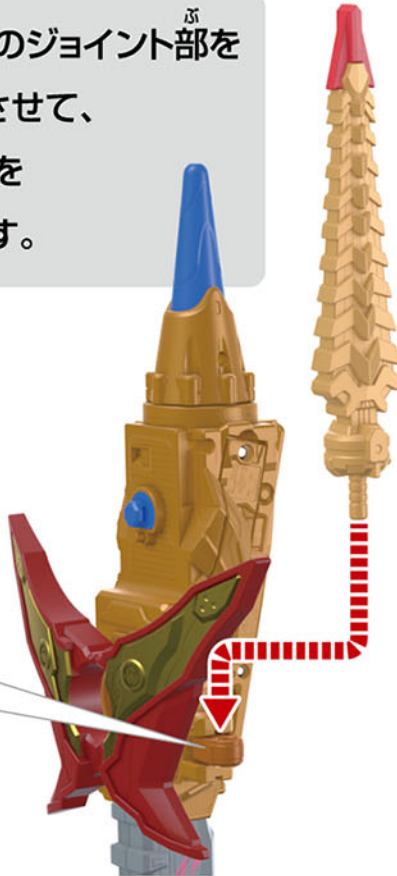


4

武器パーツに
爪パーツを^{つめ}
取り付けます。

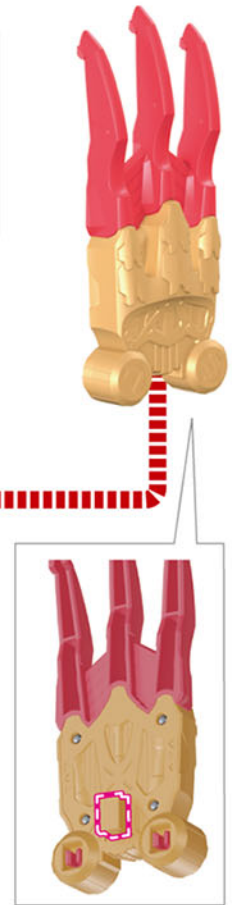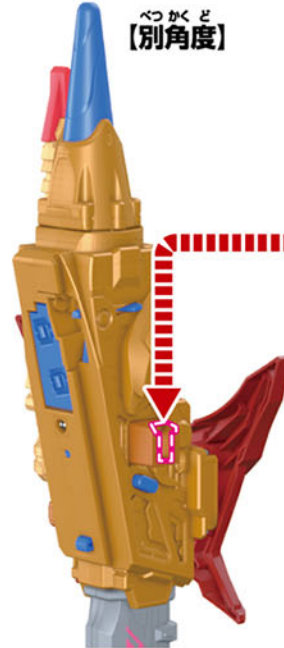

5

ドンロボタロウに
右腕パーツ、
左腕パーツを^{みぎうで}
取り付けます。
^{ひだりうで}

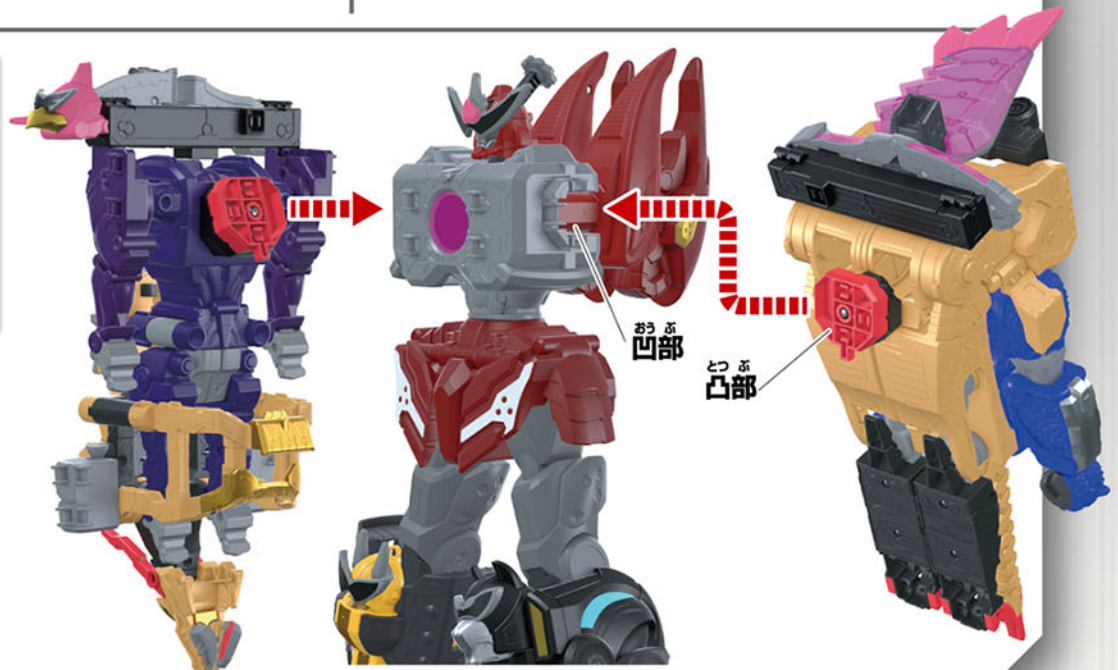


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極^{きわみ}

トラドラオニタイジン極^{きわみ}へ^{がつたい}の合体


6

どうたいまえ
胴体前パーツを
ドンロボタロウに
とっつけます。

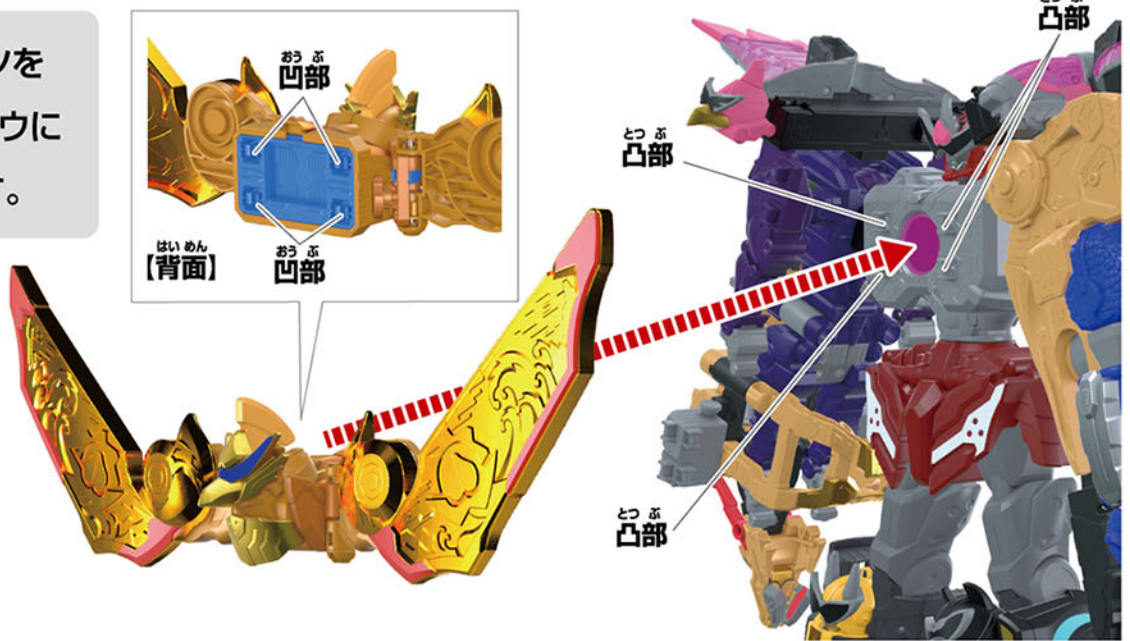


7

たて
盾パーツから
ももかぶと
桃兜パーツ、
マスクパーツを
とはずします。

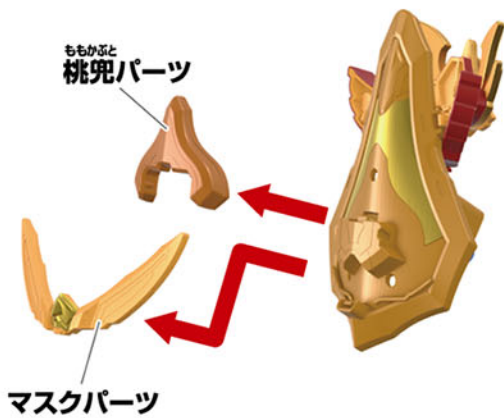

8

たて
盾パーツをドンロボタロウに
とっつけます。

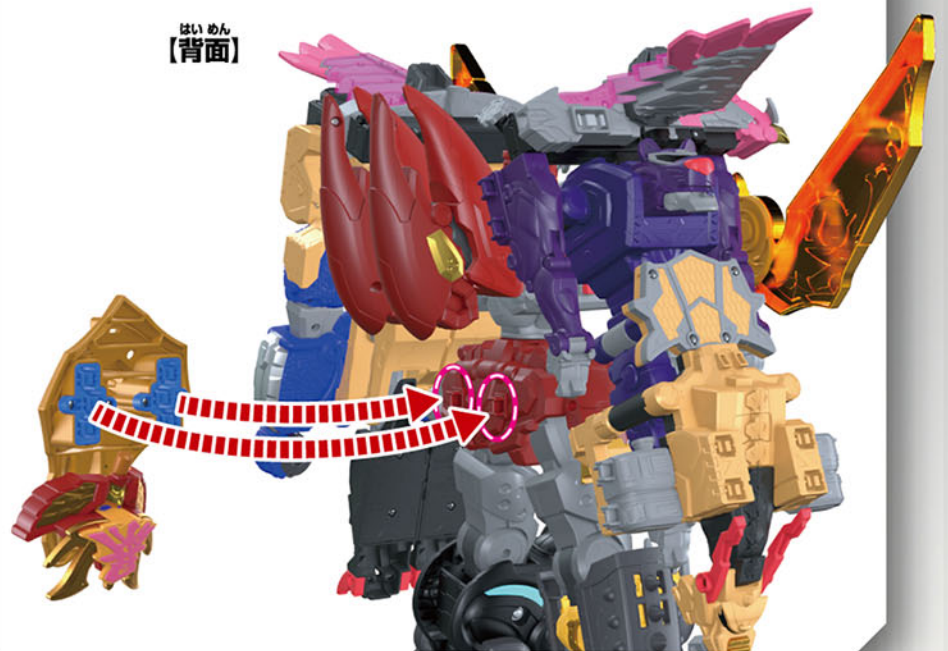


やじろしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極 きわみ

トラドラオニタイジン極への合体 きわみ がつたい


9

みぎうで右腕パーツに ぶき 武器パーツを とっ 取り付けます。

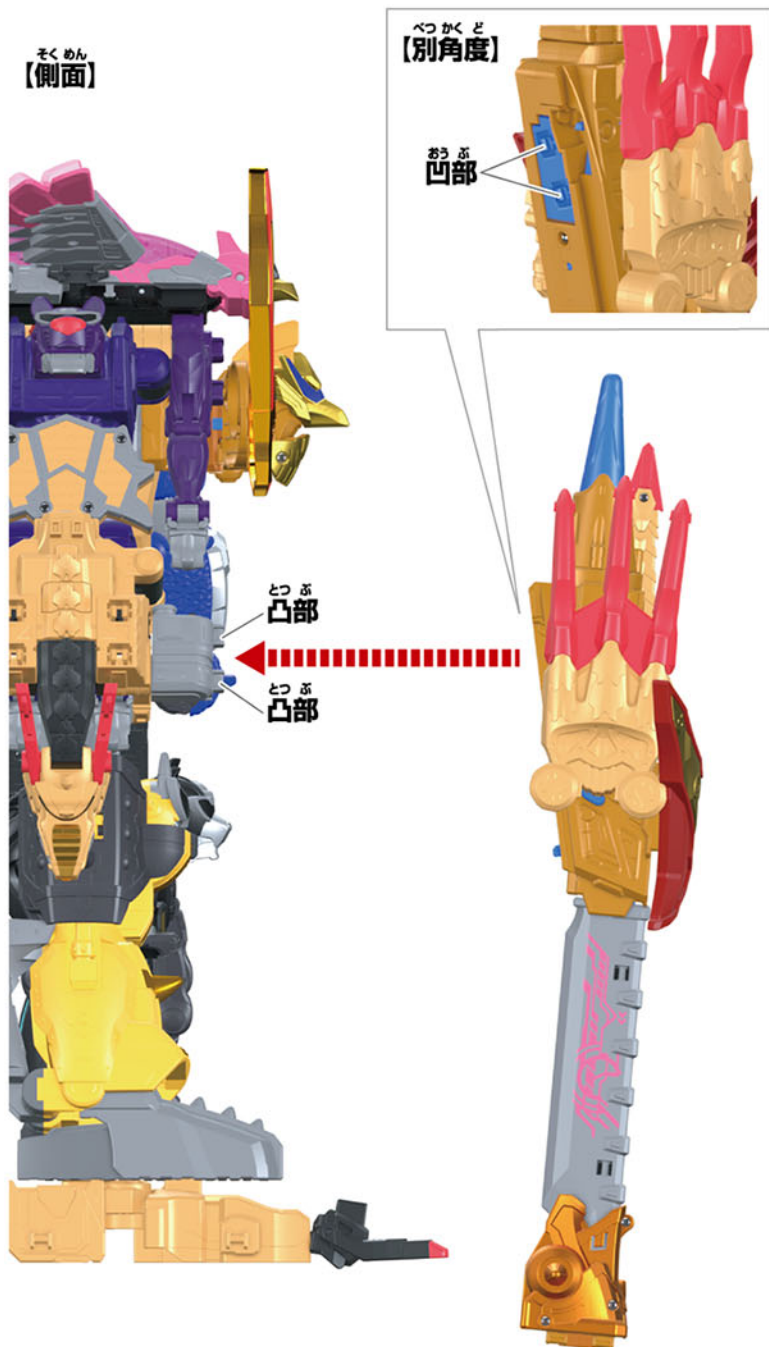

10

ぶき 武器パーツを前に かどう 可動させ、
ぶきがわ 武器側のジョイントパーツを ひだ 引き出します。

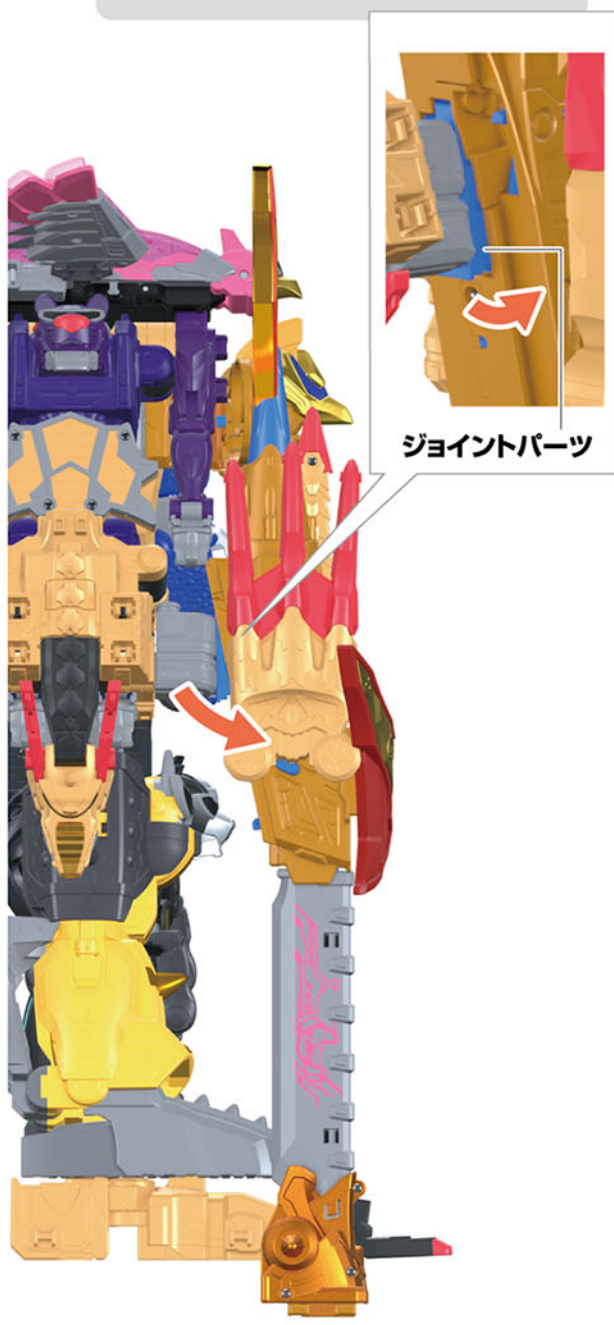


矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動させます。

トラドラオニタイジン極 きわみ

トラドラオニタイジン極への合体 きわみ がつたい

11

がつたいようかぶと
合体用兜パーツに
ももかぶと
桃兜パーツを
とっ
取り付けます。



12

がつたいようかぶと
合体用兜パーツを
とっ
取り付けます。

※説明のために一部図を
しょうりやく
省略しています。




13

がつたいようかぶと
合体用兜パーツに合体用バイザーと
マスクパーツを
とっ
取り付けます。

※説明のために一部図を
しょうりやく
省略しています。

がつたいよう
合体用バイザー

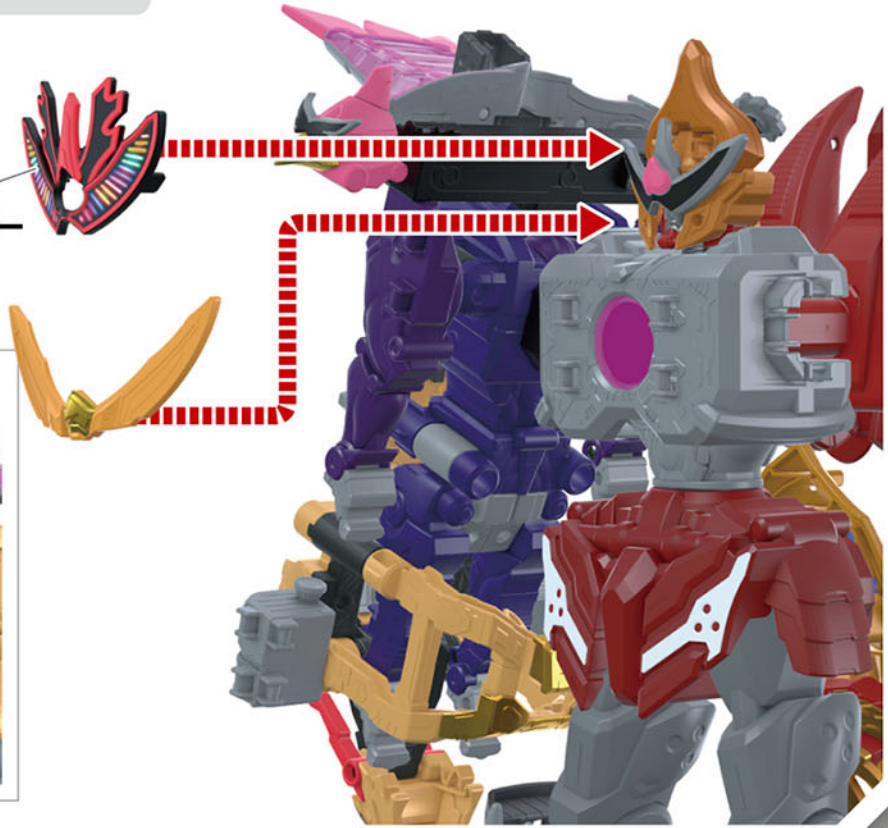

やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。



かどう可動させます。

トラドラオニタイジン極^{きわみ}

トラドラオニタイジン極^{きわみ}への合体^{がったい}

14


ぶき 武器パーツにロボタロウギア^{あばたろうきわみ} 暴太郎極^{とっ}を取り付けます。
→LEDが発光し、合体完了音^{はっこう がったいかんりようおん}が鳴ります。

かんぜい
完成!



いつきとうせんおにたいじ
一騎桃千!鬼退治!

はいめん
【背面】

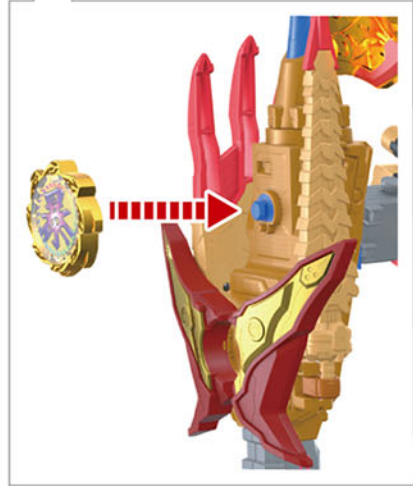


やじるしいちらん
矢印一覧



とっつけます。



とはずします。




かどう可動させます。

トラドラオニタイジン^{きわみ}極

ひっさつわざあそ 必殺技遊び

- ① 武器パーツからロボタロウギア^{あばたろうきわみ} 暴太郎極^とを取り外します。
→ LEDが発光し、必殺技待機音が鳴ります。
- ② 武器パーツにロボタロウギア^{あばたろうきわみ} 暴太郎極^とを取り付けます。
→ LEDが発光し、セリフ「ゴルドンロボタロ斬!^{ざん}」
「えんやらやー!^{な ひっさつわざあそ}」が鳴り、必殺技音が鳴ります。

ゴルドンロボタロ斬!^{ざん}

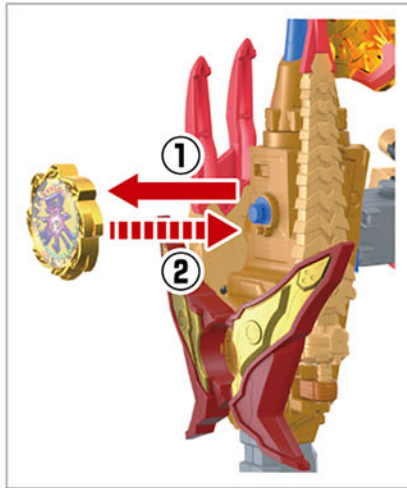

えんやらやー!

